


Die Aufstellung des Luftreinigers XXL ist dank unterfahrbarem Sockel und der Inbetriebnahme über einen regulären Stromanschluss (230 V) flexibel und einfach gestaltbar. Folgende Aufstellbedingungen sind für eine optimale Funktion des Gerätes zu berücksichtigen:


RICHTIG

- ››› Gerät möglichst mittig an der langen Raumseite im Abstand von ca. 0,4 Meter zur Wand aufstellen.
- ››› In längeren Räumen zwei oder mehr Luftreiniger gegenüberliegend an den Raumenden aufstellen.

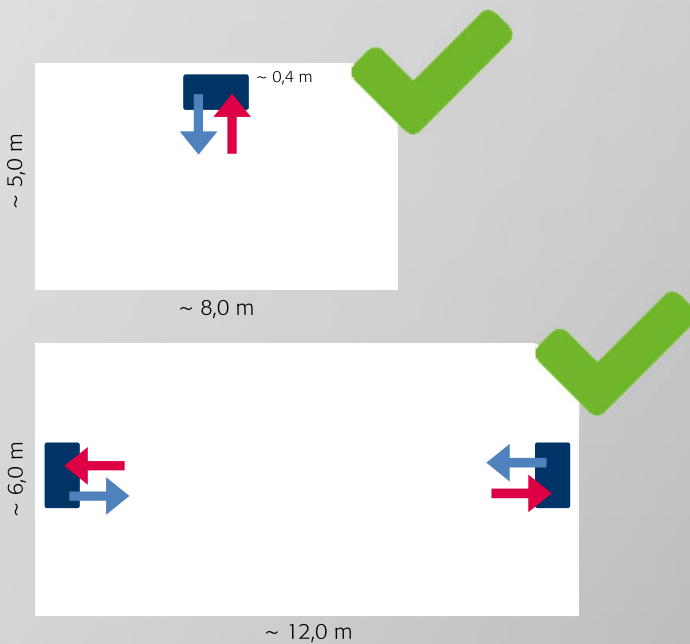

FALSCH

- ››› Nicht unmittelbar unter bauseitigen Lüftungsöffnungen oder größeren Deckeneinbauten aufstellen, damit sich die Abluft möglichst ungehindert verteilen kann.
- ››› Nicht in unmittelbarer Nähe zu Wärmequellen aufstellen (Kamin, Herd), da sonst die Luftströmung zu stark beeinflusst werden kann.
- ››› Gerät möglichst nicht direkt in einer Ecke oder mit dem Ansaugbereich zur Wand gerichtet aufstellen.

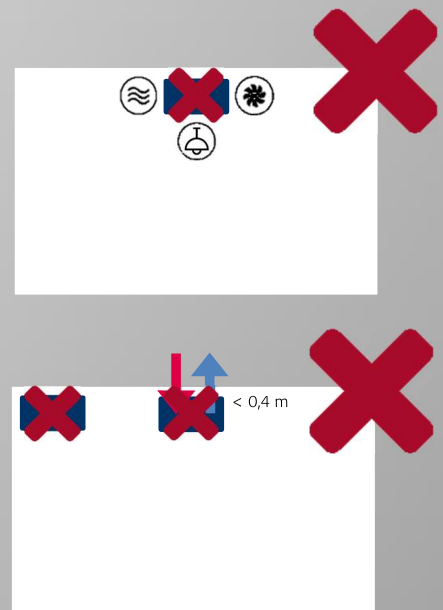

Die Luftreiniger XXL sind geeignet für viele Anwendungsbereiche (Großraumbüros, Kantinen, Gasträume, Fitnessstudios, Klassenzimmer, Wartebereiche, etc.). Die Leistungsfähigkeit liegt bei 120 m³ Raumvolumen pro Gerät (≈10-facher Luftwechsel). In größeren Räumen, muss die Anzahl der Luftreiniger entsprechend erhöht werden. Bei der Aufstellung muss eine möglichst gleichmäßige Verteilung im Raum erfolgen.

Bei einer Raumhöhe von 3 m und 100 m² Raumfläche müssen z. B. drei Luftreiniger im Raum verteilt werden (s. Grafik).

