

Enkelwandige gasflessenkasten

Opslag of opstellen van gasflessen voor gebruik buiten.

Hoge bescherming tegen corrosie door een volledig gegalvaniseerd en poedergecoat oppervlak en een bodem van hoogwaardig roestvrij staal voor een optimale bescherming tegen mechanische schade.

Buitenopslag voor een veilige opslag (installatie) van maximaal 5 gasflessen (50 l)

- Volgens PGS 15 (hoofdstuk 6: Opslag van gasflessen)
- Bij een brandwerendheid van tenminste 60 minuten van de wand (gevel) van het gebouw, mogen enkelwandige gasflessen kasten direct tegen deze wand (gevel) worden opgesteld.
- Markering met waarschuwingssymbool

Constructie

- Hoogkwalitatieve plaatstaalconstructie met volledig gegalvaniseerd en poedergecoat oppervlak voor een hoge bescherming tegen corrosie, lichtgrijs, RAL 7035.
- Naar voren afhellend dak voorkomt afstromend water en vervuiling van muren.
- Bodem van hoogwaardig roestvrij staal voor een optimale bescherming tegen mechanische schade.
- Verstelbare poten voor een eenvoudige nivellering.

Draaideuren

- Grote openingshoek, binnenkant van de kast volledig zichtbaar.
- Vaste of scharnierende ramen als optie.



Verstelbare poten voor eenvoudige nivellering op een oneffen vloer.

- Vergrendelbare draaihendel met robuust 3-puntsslot als bescherming tegen diefstal en manipulatie.

Binnenuitrusting

- Standaarduitrusting met C-rails voor de bevestiging van gasappendages.
- Flessenhouder met spanbanden voor gasflessen van 10 l en 50 l.
- 16 mogelijke doorvoerpunten voorzien in het plafond (diameter van 22 mm) voor leidingen.
- Doorvoerpunten afgesloten met kunststof doppen.

Ventilatie

- Effectieve natuurlijke ventilatie door openingen onder de deuren en in de achterwand.

Diverse toebehoren

- Legbord over de volledige kastbreedte (belastbaarheid 75 kg), in de hoogte verstelbaar zonder gereedschap.
- opvanglegbord aan de zijkant voor kleine flessen (belastbaarheid 55 kg), in de hoogte verstelbaar zonder gereedschap.
- Vast gemonteerde oprijplaat.



Legbord over de volledige kastbreedte, in de hoogte verstelbaar zonder gereedschap.



Gasflessenhouder voor de zijkant (optioneel), in hoogte verstelbaar zonder gereedschap.



Oprijplaat (optioneel) in de kast bevestigd.



RAL 7035



Enkelwandige opstelkasten voor gasflessen



Model LG.215.135 Enkelwandige gasflessenkast met standaard interieur. Oprijklep optioneel leverbaar. Gasflessen en armaturen zijn niet bij de levering inbegrepen. (pag. 100)



Model LG.215.100 Enkelwandige gasflessenkast met standaard interieur. Oprijklep optioneel leverbaar. Gasflessen en armaturen zijn niet bij de levering inbegrepen. (pag. 101)



Model LG.215.70 Enkelwandige gasflessenkast met standaard interieur. Oprijklep optioneel leverbaar. Gasflessen en armaturen zijn niet bij de levering inbegrepen. (pag. 101)



Enkelwandige opstelkasten voor gasflessen



Enkelwandige opstelkast voor gasflessen

Veilige buitenopslag van maximaal 5 gasflessen van 50 liter.

LG.215.135


- Afmetingen B x D x H (in mm):
uitwendig: ca. 1350 x 400 x 2150
(zonder overstekende dakrand)
inwendig: ca. 1345 x 370 x 2070
- Afmetingen dak B x D (in mm):
1390 x 470
- Gewicht: **ca. 138 kg.**

Standaard interieur

- Achterwand voorzien van profielen voor montage van armaturen
- Inclusief 4 gasflessenhouders met spanbanden, geschikt voor gasflessen van 10 en van 50 liter.
- 16 doorvoeringen (Ø 22 mm) voor gasleidingen in het dak.
- Doorvoeringen afgedicht met kunststof dop.

Model LG.215.135-F

Bestelnr. 12-1033 A: met standaard interieur, opklapbare oprijplaat kleur grijs RAL 7035 (gasflessen en armaturen zijn niet bij de levering inbegrepen)

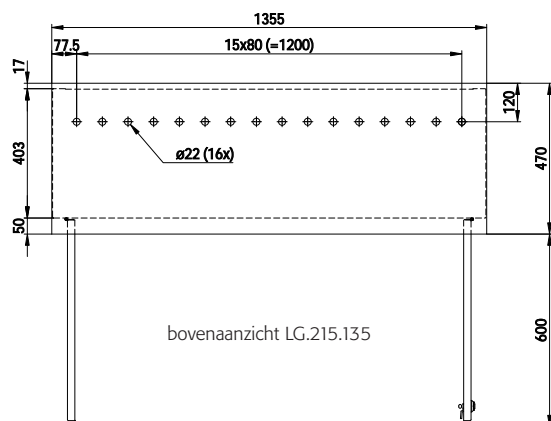

Enkelwandige opstelkast voor gasflessen

Model	Materiaal, kleur	B x D x H (mm)	Bestelnr.
LG.215.135 Enkelwandige gasflessenkast incl. interieur	2 deuren, lichtgrijs, RAL 7035	1350 x 400 x 2150	12-1034 A
Toebehoren / extra's			
Legbord	geëpoxeerd, grijs RAL 7035	1340 x 340 x 35	52-1035 A
Inrolklep voor LG.215.135	verzinkt		52-1022 A
Flessenhouder v. aan de zijkant, 1x10 L	montage aan de zijwand		52-1036 A
Documenthouder voor bevestiging aan deur	A5, transparant		52-1012 A

levering DDP op eenmalige pallet.

Optioneel : Levering op gebruikersplaats, zie pagina 175

Levertijd: 4-6 weken

LFR




Enkelwandige opstelkasten voor gasflessen




Model LG.215.100-F

Bestelnr. 12-1035 A: met standaard interieur, opklapbare oprijplaat kleur grijs RAL 7035 (gasflessen en armaturen zijn niet bij de levering inbegrepen)

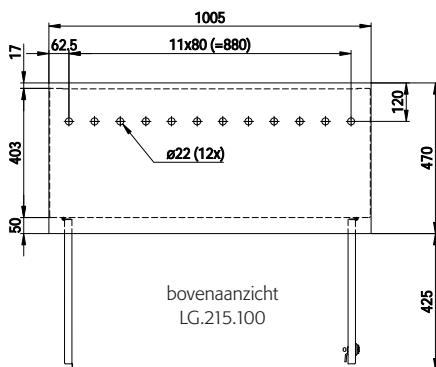

Model LG.215.70-F

Bestelnr. 12-1037 A: met standaard interieur, opklapbare oprijplaat kleur grijs RAL 7035 (gasflessen en armaturen zijn niet bij de levering inbegrepen)

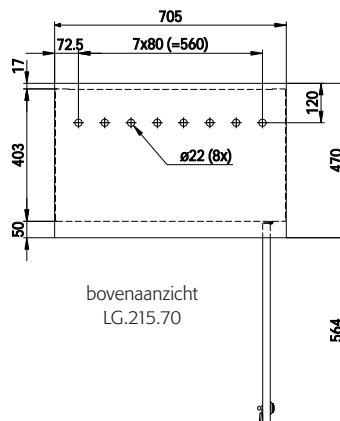

Enkelwandige opstelkast voor gasflessen

Veilige buitenopslag van maximaal 2 of 3 gasflessen van 50 liter.

LG.215.100

- Afmetingen B x D x H (in mm):
uitwendig: ca. 1000 x 400 x 2150
(zonder overstekende dakrand)
inwendig: ca. 995 x 370 x 2070
- Afmetingen dak B x D (in mm):
1006 x 470
- Gewicht: **ca. 113 kg.**

Standaard interieur

- Achterwand voorzien van profielen voor montage van armaturen
- Inclusief 3 gasflessenhouders met spanbanden, geschikt voor gasflessen van 10 en van 50 liter.
- 12 doorvoeringen (Ø 22 mm) voor gasleidingen in het dak.
- Doorvoeringen afgedicht met kunststof dop.

LG.215.70

- Afmetingen B x D x H (in mm):
uitwendig: ca. 700 x 400 x 2150
(zonder overstekende dakrand)
inwendig: ca. 695 x 370 x 2070
- Afmetingen dak B x D (in mm):
706 x 470
- Gewicht: **ca. 85 kg.**

Standaard interieur

- Achterwand voorzien van profielen voor montage van armaturen
- Inclusief 2 gasflessenhouders met spanbanden, geschikt voor gasflessen van 10 en van 50 liter.
- 8 doorvoeringen (Ø 22 mm) voor gasleidingen in het dak.
- Doorvoeringen afgedicht met kunststof dop.

Enkelwandige opstelkast voor gasflessen

Model	Materiaal, kleur	B x D x H (mm)	Bestelnr.
LG.215.100 Enkelwandige gasflessenkast incl. interieur	2 deuren, lichtgrijs, RAL 7035	1040 x 470 x 2150	12-1036 A
Toebehoren / extra's			
Legbord	geëpoxeerd, grijs RAL 7035	990 x 340 x 35	52-1021 A
Inrolklep	verzinkt		52-1024 A
Flessenhouder v. aan de zijkant, 1x10 L	montage aan de zijwand		52-1036 A
Documenthouder voor bevestiging aan deur	A5, transparant		52-1012 A
LG.215.70 Enkelwandige gasflessenkast incl. interieur	2 deuren, lichtgrijs, RAL 7035	740 x 740 x 2150	12-1038 A
Toebehoren / extra's			
Legbord	geëpoxeerd, grijs RAL 7035	690 x 340 x 35	52-1037 A
Inrolklep	verzinkt		52-1023 A
Flessenhouder v. aan de zijkant, 1x10 L	montage aan de zijwand		52-1036 A
Documenthouder voor bevestiging aan deur	A5, transparant		52-1012 A

levering DDP op eenmalige pallet.

Optioneel : Levering op gebruikersplaats, zie pagina 175

LFR

Levertijd: 4-6 weken

Enkelwandige gasflessenkast



L.G.2845



L.G.2846



L.10185



L.10188

Enkelwandige gasflessenkast voor buitenopslag van propaangasflessen

Geperforeerde uitvoering:

- Van thermisch verzinkt plaatstaal voor hoge bestendigheid tegen corrosie
- Voorzien van gevarensymbool
- Gedemonteerde levering met handleiding voor montage
- Afsluitbaar d.m.v. handgreep met veiligheidsslot tegen diefstal en onbevoegd gebruik
- Met achterwand, bodemrooster en roosterlegbord
- Ventilatie door gaten in voor- en zijkant

Met enkele deur (model L.G.2845) opslagcapaciteit:

4 x 33 kg of 10 x 11 kg of 18 x 5 kg

Afmetingen B x D x H (mm):

uitwendig ca. 840 x 690 x 1500

inwendig ca. 830 x 660 x 1470

Bestelnr. 12-1043 A

Met dubbele deur (model L.G.2846) opslagcapaciteit:

9 x 33 kg of 20 x 11 kg of 36 x 5 kg.

Afmetingen B x D x H (mm):

uitwendig ca. 1680 x 690 x 1500

inwendig ca. 1660 x 660 x 1470

Bestelnr. 12-1044 A

Gesloten uitvoering:

- Van thermisch verzinkt plaatstaal voor hoge bestendigheid tegen corrosie
- Voorzien van gevarensymbool
- Gedemonteerde levering met handleiding voor montage
- Afsluitbaar d.m.v. handgreep met veiligheidsslot tegen diefstal en onbevoegd gebruik
- Met achterwand en bodemrooster
- Rondom ventilatie door afstand tussen-deur en frame
- **Alle modellen met enkele deur**

voor 1 propaangasfles van 11 kg (model L.10185)

Afmetingen B x D x H (mm):

ca. 460 x 400 x 750

Bestelnr. 12-1039 A

voor 2 propaangasflessen van 11 kg (model L.10186)

Afmetingen B x D x H (mm):

ca. 840 x 400 x 750

Bestelnr. 12-1040 A

voor 1 propaangasfles van 33 kg (model L.10187)

Afmetingen B x D x H (mm):

ca. 460 x 400 x 1500

Bestelnr. 12-1041 A

voor 2 propaangasflessen van 33 kg (model L.10188)

Afmetingen B x D x H (mm):

ca. 840 x 400 x 1500

Bestelnr. 12-1042 A