

De specialisten - Speciale kasten in detail

De enkelwandige opslagkasten voor gevaarlijke stoffen bieden, aangepast aan de behoefte, een veilige opslag in de werkruimte volgens de voorschriften. Het interieur is zeer flexibel in te richten en kan daardoor optimaal worden aangepast aan de stoffen en verpakkingen die moeten worden opgeslagen.

De veiligheidsbox: opslag van (licht ontvlambare) brandbare (vloeï-)stoffen in werkruimtes volgens EN 14470-1 (type 30).

De geïntegreerde veiligheidsbox biedt de mogelijkheid om brandbare vloeistoffen apart in enkelwandige stalen kasten op te slaan. Ideaal voor het opslaan van kleine hoeveelheden verblikken, spuitbussen, smeermiddelen, etc.



Veiligheidsbox voor het apart opslaan van brandbare (vloeï-)stoffen in enkelwandige kasten.



Vloeistofdichte opvangbakken in de milieukast
Veilige opslag van waterverontreinigende vloeistoffen



Nuttige toebehoren
Polypropyleen chemicaliënboxen: Voor het gescheiden opslaan van licht agressieve gevaarlijke stoffen.
Polyethyleen opvangbak: Beschermt de gecoate legborden tegen mogelijke corrosie.

De specialisten - Speciale kasten in detail



Milieukast met brandwerende veiligheidsbox (pag. 74)



Agrokasten met brandwerende veiligheidsbox (pag. 73)



Milieukasten (pag. 75)



Agrokasten (pag. 72)




Chemicalienkasten met legborden (pag. 70-71)



Chemicaliënkast met legborden



Model C.197.120-F
Bestelnr. 11-1232 A: 3 legborden, bodemopvangbak

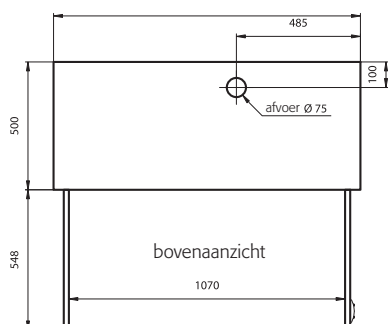

Aansluiting ventilatie

Connection	mm	75
Change of air 30 times	m ³ /h	30
Pressure drop	Pa	10



RAL 7035

„The Reliable“

houdt controle op uw chemicaliën

Chemicaliënkast voor opslag van chemicaliën (zouten, kleurstoffen, gif etc) in een enkelwandige metalen kast. Niet geschikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen als genoemd in de PGS 15!

Constructie

- Robuuste metalen kast, afgewerkt met een epoxy coating kleur grijs (RAL 7035)

Draaideuren

- Afsluitbaar met veiligheidsslot

Legborden

- Per 25 mm in hoogte verstelbaar

Ontluchting

- De kast is voorzien van ventilatie-roosters in de deuren en een afzuigstomp in het plafond (Ø 75 mm)
 - Ventilatie door verticale luchtstroom

Technische informatie

- Afmetingen B x D x H (mm):
 uitwendig **ca. 1200 x 500 x 1970**
 - Gewicht kast **ca. 70 kg**
 - Legborden belastbaar tot **30 kg** (verdeelde belasting)
 - Opvangvolume bodemopvangbak: **36 liter**

Extra toebehoren

- PP-inzetopvangbakken
 - Kunststof chemicaliënbox met deksel voor gescheiden opslag van agressieve chemicaliën
 - Afgesloten opslagruimte (opslagbox) voor gescheiden opslag van giftige stoffen (niet geventileerd)

Chemicaliënkast met legborden

Model	Materiaal, kleur	B x D x H (mm)	Bestelnr.
C.197.120 , Chemicaliënkast (exclusief interieur)	lichtgrijs, RAL 7035	1200 x 500 x 1970	11-1233 A
Toebehoren / extra's			
Legbord	geëpoxeerd staal	1190 x 450 x 25	51-1071 A
Bodemopvangbak 36 liter	geëpoxeerd staal	1194 x 457 x 70	51-1072 A
Legbord	verzinkt	1190 x 450 x 25	51-1044 A
Bodemopvangbak 36 liter	verzinkt	1194 x 457 x 70	51-1046 A

levering DDP op eenmalige pallet.

Optioneel : Levering op gebruikersplaats, zie pagina 175

Levertijd: uit voorraad

LFR

Chemicaliënkast / Chemicaliën-onderbouwkast met legborden



Model C.197.60-F
Bestelnr. 11-1234 A: met 3 legborden en bodemopvang (excl. kluisje)

Chemicaliënkasten voor opslag van chemicaliën (zouten, kleurstoffen, gif etc.) in een enkelwandige metalen kast. Niet geschikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen als genoemd in de PGS 15!

Constructie

- Robuuste metalen kast, afgewerkt met een epoxy coating kleur grijs (RAL 7035)

Draaideuren

- Afsluitbaar met veiligheidsslot

Legborden

- Per 25 mm in hoogte verstelbaar

Ontluchting

- De kast is voorzien van ventilatieroosters in de deuren en een afzuigstomp, Ø 75 mm. (model C.197.60 in het plafond (model C.60.110 in de achterkant)
- Ventilatie door verticale luchtstroom

Technische informatie

- Afmetingen B x D x H (mm):
 model C.60.110: **ca. 1100 x 500 x 600**
 model C.197.60: **ca. 600 x 500 x 1970**
- Kast gewicht:
ca. 50 kg (model C.197.60)
ca. 40 kg (model C.60.110)
- Legborden belastbaar tot **30 kg** (verdeelde belasting)
- Opvangvolume bodemopvangbak:
 model C.197.60: **18 liter**
 model C.60.110: **29 liter**

Extra toebehoren

- PP-inzetopvangbakken
- Kunststof chemicaliënbox met deksel voor gescheiden opslag van agressieve chemicaliën
- Afgesloten opslagruimte (opslagbox) voor gescheiden opslag van giftige stoffen (niet geventileerd)





RAL 7035

Aansluiting ventilatie

Diameter aansluiting	mm	75
Afzuigcapaciteit 10-voudig	m ³ /h	15/8
Drukverlies	Pa	10



Model C.60.110-F
Bestelnr. 11-1241A: 1 legbord, en bodemopvangbak

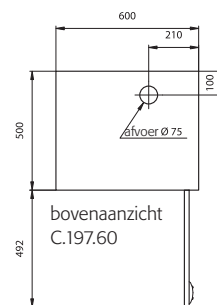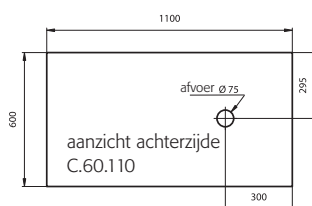

Chemicaliënkast / Chemicaliën-onderbouwkast met legborden

Model	Materiaal, kleur	B x D x H (mm)	Bestelnr.
C.197.60 , Chemicaliënkast, linksdraaiende deur (excl. interieur)	lichtgrijs, RAL 7035	600 x 500 x 1970	11-1235 A
C.197.60-R , Chemicaliënkast, rechtsdraaiende deur (excl. interieur)	lichtgrijs, RAL 7035	600 x 500 x 1970	11-1236 A
Legbord	geëpoxeerd staal	590 x 450 x 25	51-1074 A
Bodemopvangbak 18 liter	geëpoxeerd staal	594 x 457 x 85	51-1073 A
Legbord	verzinkt	590 x 450 x 25	51-1045 A
Bodemopvangbak 18 liter	verzinkt	594 x 457 x 85	51-1047 A
C.60.110 , Chemicaliënkast, 2 draaideuren (excl. interieur)	lichtgrijs, RAL 7035	1100 x 500 x 600	11-1240 A
Sokkel	geëpoxeerd staal, RAL 7035	hoogte 30	51-1077 A
Sokkel	geëpoxeerd staal, RAL 7035	hoogte 65	51-1078 A
Legbord	geëpoxeerd staal	1190 x 450 x 25	51-1075 A
Bodemopvangbak 29 liter	geëpoxeerd staal	1194 x 457 x 70	51-1076 A

levering DDP op eenmalige pallet.

Optioneel : Levering op gebruikersplaats, zie pagina 175

LFR


Levertijd: uit voorraad

Agrokast PSM



Model U.195.95_9

Bestelnr. 11-1239 A: met 3 verzinkte legplanken en 1 bodempvangbak

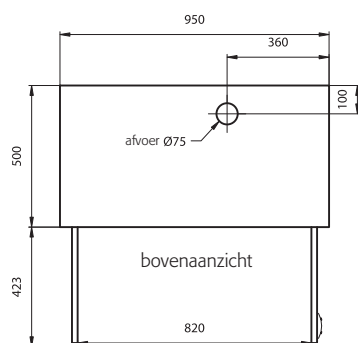

Agrokast voor landbouwchemicaliën. Bij uitstek geschikt voor de veilige opslag van plantenbeschermingsmiddelen en giftige en milieuschadelijke stoffen in een enkelwandige kast. Niet geschikt voor opslag van brandbare vloeistoffen!

Constructie

- Robuuste plaatstalen constructie, voorzien van poedercoating in de kleur RAL 6016 (turquoise).

Draaideuren

- Afsluitbaar met veiligheidsslot, beveiligd tegen gebruik door onbevoegden.

Ventilatie

- Ventilatieopeningen in de deuren.
- Voorbereid voor aansluiting aan een mechanische ventilatie.

Inrichting

- Flexibel in te richten interieur met **3 in hoogte verstelbare, verzinkte legborden** en een geteste **bodempvangbak van 3 mm staal** conform STAWA-R, met conformiteitsverklaring.
- Naar keuze ook leverbaar met 4 geteste opvanglegborden conform STAWA-R.
- Opvangcapaciteit per opvanglegbord: **20 l.**
- Draagkracht per opvanglegbord: **ca. 50 kg**

Technische informatie

- Uitwendige afmetingen kast
B x D x H (mm): **ca. 950 x 500 x 1950**
- Gewicht: **ca. 60 kg.**

Accessoires

- PE inzetopvangbakken voor de legborden - voor een betere bescherming bij lekkages e.d.
- RVS inzettrooster.



RAL 6016

Agrokast PSM

Model	Materiaal, kleur	B x D x H (mm)	Bestelnr.
U.195.95_9, incl. bodempvangbak en 3 legborden	groen, RAL 6016	950 x 500 x 1950	11-1239 A
Toebehoren / extra's			
Opvangbak	verzinkt (extra voor milieukast)		51-1012 A
Inzettrooster voor opvangbak	roestvast staal 1.4301, geschikt voor opvangbak/legbord		51-1338 A

levering DDP op eenmalige pallet.

Optioneel : Levering op gebruikersplaats, zie pagina 175

Levertijd: 4-6 weken

LFR

Agrokast PSM met ingebouwde veiligheidsbox



TYPE 30 EN 14470-1
Brandwerendheid
30 minuten
BRANDKAMER GETEST TYPE GETEST
(Brandveiligheidsopslagbox)

Agrokast voor landbouwchemicaliën, met geïntegreerde brandwerende veiligheidsbox. Bij uitstek geschikt voor de veilige opslag van plantenbeschermingsmiddelen en giftige en milieuschadelijke stoffen in een enkelwandige kast, alsook voor kleine hoeveelheden brandbare chemicaliën, spuitbusen etc. in de veiligheidsbox.

Agrokast PSM

- Robuuste plaatstalen constructie, voorzien van poedercoating in de kleur RAL 6016 (turquoise).
- Afsluitbaar met veiligheidsslot, beveiligd tegen gebruik door onbevoegden.
- Ventilatieopeningen in de deuren.
- Voorbereid voor aansluiting aan een mechanische ventilatie.
- Flexibel in te richten interieur met 2 in hoogte verstelbare, verzinkte legborden en een geteste bodemopvangbak van 3 mm staal conform STAWA-R, met conformiteitsverklaring.
- Naar keuze ook leverbaar met 3 geteste opvanglegborden conform STAWA-R.
- Opvangcapaciteit per opvanglegbord: 20 l.
- Draagkracht per opvanglegbord: **50 kg**
- Uitwendige afmetingen kast B x D x H (mm): **ca. 950 x 500 x 1950**
- Gewicht incl. veiligheidsbox: **ca. 120 kg.**


Veiligheidsbox

- Voor een veilige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimtes volgens de wettelijke voorschriften.
- Typegetest conform **EN 14470-1, (30 minuten brandwerend, type 30).**
- Zelfsluitende draaideuren.
- Plaatstalen bodemopvangbak, voorzien van kunststof coating, opvangcapaciteit: **ca. 5 l.**
- Aansluiting luchtafvoer (afmeting \varnothing 75 mm) in de bovenkant van de kast.
- Inwendige afmetingen veiligheidsbox B x D x H (mm): **805 x 405 x 405**

Model UF.195.95_9

Bestelnr. 11-1217 A: met brandveiligheids-opslagbox, type 30, een verzinkte bodemopvangbak, verzinkte opvanglegborden, kleur groen RAL 6016

RAL 6016

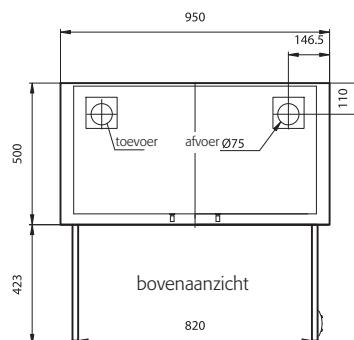

Aansluiting ventilatie

Diameter aansluiting	mm	75
Afzuigcapaciteit 10-voudig	m ³ /h	1,3
Drukverlies	Pa	1



voor-
waardelijk



Agrokast PSM met ingebouwde veiligheidsbox

Model	Materiaal, kleur	B x D x H (mm)	Bestelnr.
Uf.195.95_9 , brandveiligheids-opslagbox type 30 en 3 vloeistofdichte lekopvangbakken (20 l)	romp groen RAL 6016 verzinkt	950 x 500 x 1950	11-1217 A
Toebehoren / extra's			
Verzinkte legplank	verzinkt (extra voor milieukast)		51-1012 A
Legbord met lage rand	geëpoxideerd staal (extra voor opslagbox)		51-1061 A

levering DDP op eenmalige pallet.

Optioneel : Levering op gebruikersplaats, zie pagina 175

Levertijd: 4-6 weken

LFR

„The Preserver“ met ingebouwde veiligheidsbox




TYPE 30 EN 14470-1
Brandwerendheid
30 minuten
BRANDKAMER GETEST TYPE GETEST
(Brandveiligheidsopslagbox)

Model UF.195.95

Bestelnr. 11-1216 A: met brandveiligheids-opslagbox, type 30, 3 verzinkte lekopvangbakken, kleur lichtgrijs RAL 7035

RAL 3004 **RAL 5010**

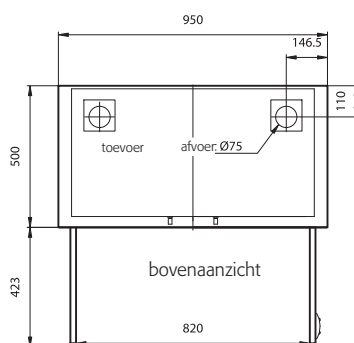

Aansluiting ventilatie

Diameter aansluiting	mm	75
Afzuigcapaciteit 10-voudig	m ³ /h	1,3
Drukverlies	Pa	1

Milieukast met ingebouwde, 30 minuten brandwerende brandveiligheidsopslagbox.

De ideale combinatie voor uw opslag van milieuschadelijke stoffen in een enkelwandige metalen kast en gevaarlijke stoffen (vloeistoffen, spuitbussen etc.) in een veiligheidsbox.

Milieukast

- Robuuste metalen kast, in 2-kleuren afgewerkt met een epoxy coating: romp in de kleur blauw (RAL 5010), deuren in de kleur rood (RAL 3004)
- Draaideuren afsluitbaar met veiligheidsslot
- De inrichting is individueel samen te stellen
- Standaard uitgevoerd met 3 verzinkte lekopvangbakken, inhoud per lekopvangbak ca. 20 liter
- Draagkracht legbord: **30 kg** (bij verdeelde belasting)
- Kast afmeting B x D x H (mm): **ca. 950 x 500 x 1950**
- Gewicht incl. brandveiligheidsopslagbox **ca. 120 kg**
- **Milieukast, niet geschikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen als genoemd in de PGS 15!**

Brandveiligheids-opslagbox

- Voor opslag gevaarlijke stoffen, behorende tot de ADR klassen: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 en 9.
- Uitvoering overeenkomstig **EN 14470-1 (type 30)**, PGS 15, ARAB, CODEX, VLAREM.
- 2 zelfsluitende draaideuren
- Bodemopvangbak, inh. 5 liter
- Voegen en naden schuimen bij brand automatisch dicht
- Aansluiting (Ø 75) voor ventilatie aan de bovenkant aangebracht
- Box afmeting B x D x H (mm) **ca. 805 x 405 x 405**



VOORWAARDELIIK

EN  **CE**

Milieukast met brandveiligheids-opslagbox

Model	Materiaal, kleur	B x D x H (mm)	Bestelnr.
UF.195.95 , met brandveiligheids-opslagbox type 30 en 3 vloeistofdichte lekopvangbakken (20 l)	romp, RAL 5010 /deuren, RAL 3004 verzinkt	950 x 500 x 1950	11-1216 A
Toebehoren / extra's			
Verzinkte legplank	verzinkt (extra voor milieukast)		51-1012 A
Legbord met lage rand	geëpoxeerd staal (extra voor opslagbox)		51-1061 A

levering DDP op eenmalige pallet.

Optioneel : Levering op gebruikersplaats, zie pagina 175

LFR

Levertijd: 4-6 weken

„The Preserver“ voor controle op uw milieuschadelijke stoffen



Milieukast voor uw opslag van milieuschadelijke stoffen in een enkelwandige metalen kast. Niet geschikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen als genoemd in de PGS 15!

Constructie

- Robuuste metalen kast, in 2-kleuren afgewerkt met een epoxy coating
- Romp in de kleur blauw (RAL 5010), deuren in de kleur grijs (RAL 7035)

Draaideuren

- Afsluitbaar met cilinderslot

Lekopvangbakken

- Vloeistofdicht, inhoud ca. 20 liter
- Belastbaar tot **50 kg** (verdeelde belasting)

Technische informatie

- Afmetingen B x D x H (mm)
model U.195.95: **ca. 950 x 500 x 1950**
model U.130.95: **ca. 950 x 500 x 1400**
- Gewicht kast:
model U.195.95: **ca. 60 kg**
model U.130.95: **ca. 50 kg**

Extra toebehoren

- PP-inzetopvangbakken

Model U.195.95

Bestelnr. 11-1237 A: met 4 verzinkte lekopvangbakken



RAL 7035

RAL 5010

Milieukast met lekopvangbakken

Model	Materiaal, kleur	B x D x H (mm)	Bestelnr.
U.195.95 , Milieukast	romp, RAL 5010 deuren, RAL 7035	950 x 500 x 1950	11-1237 A
U.130.95 , Milieukast	romp, RAL 5010 deuren, RAL 7035	950 x 500 x 1400	11-1238 A
Toebehoren / extra's			
PE-inzetopvangbak	voor opvangbak	905 x 428 x 70	51-1006 A
Legbord	verzinkt	1190 x 450 x 25	51-1012 A
Chemicaliënbox	van PP, met handgreep en deksel, vloeistofdicht	410 x 300 x 290	51-1330 A

levering DDP op eenmalige pallet.

Optioneel : Levering op gebruikersplaats, zie pagina 175

Levertijd: uit voorraad

LFR