

Bitte zurück an die Abteilung Vertrieb smoke & talk, z. Hd. Hr. S. Parche:
Fax +49 6051 9220-10 oder E-Mail s.parche@asecos.com

Auftragsnummer: _____

Auftraggeber:

Lieferadresse:

Rufnummer des Empfängers

Name des Empfängers in Druckbuchstaben

Tel: _____

E-Mail: _____
Kontaktdaten für die Avisierung

Name Kontaktperson für die Avisierung (Druckbuchstaben)

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den bei Ihrem Lieferanten erteilten Auftrag über eine Raucherkabine smoke & talk®. Um einen reibungslosen Ablauf bei der Anlieferung und Montage gewährleisten zu können, bitten wir Sie um die Angabe der folgenden Informationen. Bitte senden Sie **die vollständig, korrekt ausgefüllte und unterzeichnete** Checkliste an oben angegebene Fax- oder E-Mail-Adresse an uns zurück, damit wir Ihre Lieferung zu Ihrer Zufriedenheit durchführen können. Im Voraus besten Dank für Ihre Mithilfe!

Bitte frühst möglichen Bezugstermin angeben: (ohne Neubezug/Renovierung bitte „sofort“ eintragen!)

Die Räume sowie Anfahrtswege (inkl. Flure, Treppenhäuser und Aufzüge) sind ab

_____ (TT.MM.JJJJ) bezugsfertig.

Angaben zur aufzustellenden Kabine:

Produktlinie:

- DESIGN LINE geschlossene Türen? JA NEIN
 HORECA LINE
 INDIVIDUAL LINE _____
 ECONOMY LINE
 EVENT LINE

Besonderheiten: _____

Farbe Verkleidung: Ahorn Silber Colour Dekor (bitte angeben: _____)
 Corporate Dekor

Farbe Tisch(e): Ahorn Silber Colour Dekor (bitte angeben: _____)
 Corporate Dekor

Rückwand: Glas (VSG) Opaque (undurchsichtig)

A-Variante: unbrennbar (Verkleidung = RAL 9001 cremeweiß, Tische aus Glas [ESG])

Position Technikteil: Links Rechts


Modellgröße:

4 Personen

8 Personen

12 Personen

Beispiel-Skizze
 (Technikt. links)

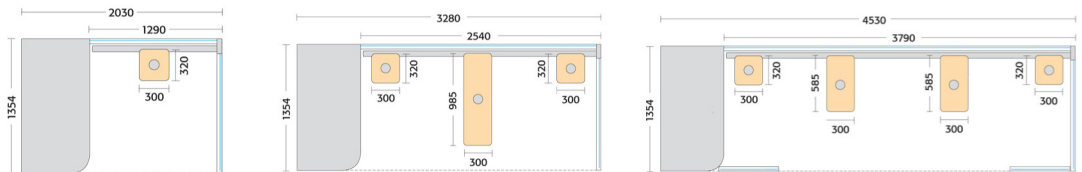

Kabinengröße:

Breite (in mm)	2030	3280	4530
Tiefe (in mm)	1354	1354	1354
Höhe (in mm)	2275	2275	2275

Erforderliche Raumgröße:

Die Raumgröße muss so gewählt sein, dass eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.

Größe einzubringende Teile (Angaben in mm):

Längstes Profil	2030	3280	4530
Technikteil	1100 x 1290 x 665	1100 x 1290 x 665	1100 x 1290 x 665
Glasscheiben	1980 x 1320	1980 x 1320	1980 x 1320

Anlieferdaten:

Öffnungszeiten des Unternehmens: _____

Die Zufahrt mit einem 7,5t LKW (Maße H x B x L von 4 x 2,5 x 10 m) ist bis zum Gebäude möglich:

JA NEIN

Ist ein Parken des LKW am Entladeort möglich? JA NEIN

Beschreibung Gebäudezufahrtsweg: _____

Entfernung Entladeort – Montageort (Materialtransportstrecke außer- **und** innerhalb des Geb.): ca. _____m

Laderampe vorhanden: JA NEIN

Aufzug vorhanden: JA NEIN

Tragkraft des Aufzugs: _____kg

Aufzugtür: B x H _____m x _____m

Aufzugmaße (innen): B x T x H _____m x _____m x _____m

Treppen:

Wie viele Treppen / Stufen / Podeste müssen vom Anlieferer bis zur endgültigen Verwendungsstelle (**zusätzlich zum Aufzug**) bewältigt werden? _____ Treppen _____ Stufen _____ Podeste Keine Treppe:

Treppenart: A

B

C

D



Abmessungen der Treppen:

	Treppe A	Treppe B	Treppe C	Treppe D
Treppenbreite (cm)				
Podesttiefe (cm)				
Podestbreite (cm)				
Treppenbelag				
Lichte Deckenhöhe / Treppe (cm)				
Stufenanzahl				
Sonstiges				

Flure:

JA, Breite _____m NEIN

Wie viele Türen/ Tore müssen bewältigt werden? _____

Abmessungen der Türen/Tore:

in cm	Tür/Tor 1	Tür/Tor 2	Tür/Tor 3	Tür/Tor 4
Höhe				
Breite				

Bodenbeschaffenheit / Untergrund:

- Beton
 Holz
 Keramik
 Teppich
 sonstiges: _____

Mögliche Hindernisse auf dem Transportweg? JA NEIN

Bitte eine kleine Skizze anfertigen oder eine kurze Erklärung anführen, falls z.B. die Kabine durch einen engen Flur transportiert werden muss oder andere schwierige Bedingungen für die Montage vorliegen.

Skizze:

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Eine Kabine kann je nach Modell bis zu **800 kg** wiegen. Bitte beachten Sie, dass der Montageort und der Zulieferweg für diese Traglast ausgelegt sind und stellen Sie zudem sicher, dass am Montageort **keine groben Bodenunebenheiten** (max. 1 cm) bestehen und genügend Platz zur Kabinenaufstellung vorhanden ist. Die Mindestraumbreite zur Aufstellung der Kabine sollte **Kabinenbreite + 50 cm** betragen und die Raumhöhe darf **250 cm** nicht unterschreiten. Außerdem bedarf es zum Anschluss der Kabine einer **Schutzkontaktsteckdose** (230 V, 50 Hz) in nächster Nähe (Kabellänge **max. 3 m**). Die Aufstellung der Raucherkabine sollte nur in gut belüfteten Räumen erfolgen.

Ein ausreichender Luftwechsel, entweder durch Fenster oder technischer Natur, muss gewährleistet sein!

(Bei Raumhöhen von weniger als 250 cm und Raumbreiten von weniger als Kabinenbreite + 50 cm ist Rücksprache erforderlich!)

Montageort:

Gebäude Nr.: _____, Stockwerk: _____, Raum Nr.: _____

Maße Aufstellraum aus Blickrichtung Tür:

Raumhöhe _____m, Raumbreite _____m, Raumtiefe _____m

Ist die Einbringung von Bauteilen mit einer Höhe von **2,25 m** problemlos möglich? JA NEIN

Ist die Einbringung von Bauteilen mit einer Länge von **4,53 m** problemlos möglich? JA NEIN

Ist Wandaufstellung (direkter Kontakt) gewünscht? JA NEIN

Besteht die Möglichkeit für einen Stromanschluss 230 V mittels Kaltgerätekabel am Montageort?

JA NEIN

Ort, Datum

Unterschrift des Empfängers